MANUAL DE USUARIO

Gracias por elegir el miniarrancador PRO de miniBatt

Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar aparatos eléctricos. Lea todas las instrucciones detenidamente. Por favor, tenga siempre a mano el manual de instrucciones para una facil referencia.

Modelo : miniBatt PRO

A. DISEÑO PRODUCTO :

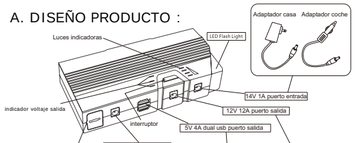

B. GUIA DE OPERACIÓN :

Luces indicadoras :

Con la tecla de cambio puede comprobar la capacidad del mini arrancador.

Luces Indicadoras	Parpadeantes	1 Fija	2 Fijas	3Fijas	4 Fijas
Capacidad de bateria	0%	25%	50%	75%	100%

El indicador de carga se ilumina parpadeando, uno por uno.
El numero de testigos indica la capacidad de la bateria del mini arrancador.
Cuando las luces son fijas, es que la carga esta en pausa o se ha completado.

Carga del mini arrancador miniBatt :

1 .- Enchufe el adaptador a la corriente de casa.

2 .- Conectar 14v 1A al puerto de entrada del mini arrancador en el otro extremo del adaptador.

O

1 .- Conecte el adaptador para el coche en la toma del encendedor.

2 .- Conectar 14v 1A al puerto de entrada del mini arrancador en el otro extremo del adaptador para el coche.



Instrucciones arranque para vehículo :

1 .- Asegúrese que el número de luces indicadoras no es menos de 3.

2 .- Conectar la pinza roja al terminal positivo de la bateria del vehiculo (+)
y conectar la pinza negra a la bateria del vehiculo terminal negativo (-).

3 .- Conecte el cable azul en la salida/toma auxiliar de arranque.

4 .- Presione el botón situado en la unidad central de los cables de arranque
para activar las pinzas (luz encendida).

ATENCION! El modelo miniBatt PRO puede arrancar todo tipo de motores diesel y gasolina con una cilindrada hasta 4500cc.

5 .- Arrancar el vehículo. Si el vehículo no arranca en 5 seg. desconecte el miniBatt y vuélvalo a intentar pasados unos segundos, de lo contrario podría provocar un sobrecalentamiento en las pinzas de arranque.

6 .- Una vez el motor ha arrancado desconecte el cable azul del miniBatt en menos de 30 seg. y a continuación las pinzas de los bornes de la batería.
De lo contrario, el alternador del vehículo empezará a transmitir carga al dispositivo provocando un sobrecalentamiento del mismo.

7 .- Dejar el motor del vehículo en marcha.

Para la carga de teléfonos móviles o tablets

1 .- Conecte el cable del interruptor a USB 5V 4A puerto de salida.

2 .- Seleccione el conector apropiado para su teléfono móvil o tablet/pc y conectarlo a su dispositivo. El mini arrancador miniBatt puede identificar y cargar el dispositivo electrónico automáticamente. Las luces del indicador se encienden cuando se está cargando.

Para bateria auxiliar de portatiles 19v

1. Enchufe el cable del interruptor A, a la puerta de salida de 19V 3.5A.
2. Conecte el cable del interruptor opcional y carga del vehículo 12v o 12v aparatos electronicos.
3. Presione el botón del interruptor para suministrar energía.



Para bateria auxiliar aparatos electricos de 12V

1. Enchufe el cable del interruptor opcional en el puerto de salida de 12v 2A.
2. Conectar el cable interruptor opcional y carga del vehículo 12v o 12v electrónica
3. Pulse el botón interruptor para suministrar energía.

Iluminación LED

Mantener pulsada 3 segundos la tecla de cambio para que se inicie la iluminación LED y a continuación 3 modos de iluminación LED aparecen en secuencia. (normal, la luz estroboscópica y SOS, se apagan si se presiona ligeramente).

C. LISTA DE PIEZAS :

#	Nombre piezas	Cantidad	#	Nombre piezas	Cantidad
1	Producto principal	1	6	Adaptador de casa	1
2	Cable Interruptor A	1	7	Adaptador de coche	1
3	Cable Interruptor B	1	8	Cable con pinzas	1
4	Cable adaptador telefono / tablet	1	9	Manual de usuario	1
5	Conector Notebook	1			

D. ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS :

Tamaño : 165x80x38mm
Peso : 476g
Capacidad bateria : 15000 mAh
Puerto salida : 5V⎓4A ; 12v⎓12A ; 19V⎓3.5 ; 12V arrancador
Puerto entrada : 14V⎓1A
Tiempo carga completa : 5 horas
Corriente de arranque : 300A
Corriente maxima : 600A
Temperatura de funcionamiento : -20ºC ~ 60ºC / -4ºF ~ 120ºF
Protecciones : proteccion de cortocircuito, sobrecarga y descarga
Vida util :> 1000 ciclos

E. FAQ :

P. Como se apaga el mini cargador?
R. El aparato se apaga automaticamente cuando no se usa o la carga esta completa.
P. ¿Cuántas veces puede cargar este aparato con carga completa mi teléfono móvil?
R. Aproximadamente 7 veces para Iphone / 5 movil phone
P. ¿Cuánto tiempo tarda en cargar este aparato mi teléfono móvil?
R. Aproximadamente 1 hora.
P. ¿Cuánto durará este aparato con una carga completa, conectando un portátil, Ipad o Tablet?
R. Aproximadamente de 2 a 3 horas.
P. Cuantas veces puede arrancar un vehículo este aparato con carga completa?
R. Aproximadamente 20 veces.
P. Cuanto tiempo durará la bateria cargada de este aparato?
R. de 3 a 6 meses, sin embargo, sugerimos recargarlo una vez cada 3 meses.

F. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS :

Problema	Causa	Solución
El mini arrancador todavia no esta cargado por completo, pero sus 5 luces indicadoras estan fijas.	60% de carga para un almacenamiento más prolongado de mini arrancador cuando no se hace uso.	Desconectar el adaptador y volver a conectar.
No hay respuesta al presionar el boton interruptor.	Protección al bajo voltaje al encender el Mini arrancador.	Enchufe el adaptador en el puerto de entrada de 14V 1A para activar.
El mini arrancador esta un poco caliente cuando carga el Notebook	La corriente de carga es un poco alta (3.5A)	Retire la bateria de su Notebook y utilice este aparato para suministrar energía. Conecte el cable del interruptor al mini arrancador de su Notebook y vuelva a conectarlos cuando estén más frios.

G. LAS SUSTANCIAS TÓXICAS Y PELIGROSAS

Composición y cantidad de sustancias tóxicas y peligrosas en Lightning Pak					
Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	PBB	PBDE
0	0	0	0	0	0
0 Todo homogéneo indica el contenido de sustancias peligrosas se encuentran por debajo de los MCV límite especificado en la norma 2002/95/CE (RoHs).					

Advertencia :

1 .- Asegúrese siempre que el enchufe de cable azul esta conectado a la toma. Confirme que esta bien apretado antes de arrancar el vehículo, de lo contrario, puede afectar al resultado, incluso puede provocar el derretido o deterioro de la clavija azul.

2 .- Compruebe siempre que el cable puente y las pinzas estén bien conectados, compruebe que los bornes de la batería no estén oxidados o sucios. Límpielos antes de intentar arrancar el vehículo. No intente arrancar después de 3 intentos. De lo contrario, puede dañar el aparato, verifique que su vehículo no tiene otros problemas.

3 .- No haga contacto entre las dos pinzas, de lo contrario, puede ser peligroso!

4 .- No desmonte el aparato, de lo contrario, puede ser peligroso!

Conecte SIEMPRE la pinza ROJA al borne POSITIVO y la pinza NEGRA al borne NEGATIVO.
De lo contrario el dispositivo puede dañarse internamente y en ocasiones, al realizar una siguiente carga provocar un sobrecalentamiento dañando irreparablemente su sistema electrónico.

Tenga siempre cuidado cuando vaya a utilizar el aparato.

Este aparato no está diseñado para su uso por niños o personas discapacitadas sin supervisión.

No lo utilice como un juguete

No permita que el aparato se moje

No sumerja el aparato en agua

No haga uso del aparato en atmósferas potencialmente explosivas, como en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo.

No modifique ni desmonte el miniBatt, solo un técnico de reparación puede reparar esta unidad.

No exponga el aparato al calor

No lo guarde en lugares donde la temperatura pueda superar los 70° C.

Solo cargar a temperatura ambiente.

Solo cargar con el cargador suministrado con el aparato

En condiciones extremas, pueden producirse fugas de la batería. Limpie cuidadosamente el liquido con un paño y evite el contacto del liquido con la piel. En caso de contacto con piel o los ojos, lavar inmediatamente con agua limpia y busque atención medica.

Al final de su vida útil, deseche el aparato con el debido cuidado de nuestro entorno.

Información sobre la Garantía :

Ofrecemos una garantía limitada para este producto contra defectos de material y mano De obra por un periodo de 6 meses a partir de la fecha de compra, por parte del usuario/consumidor.

1 .- La garantía es válida únicamente presentando el recibo original del concesionario /distribuidor, para el comprador original con el producto que se va a reparar o sustituir.

2 .- La garantía no tiene validez si el numero de serie, la fecha de compra y la etiqueta se ha eliminado.

3 .- La garantía no cubre el daño o falla del producto resultante del uso y desgaste normal, el daño físico, instalación incorrecta, mal uso; modificación o reparación por parte de terceros no autorizados.

4 .- No nos hacemos responsables por cualquier pérdida o daño durante el envío como resultado de una fuerza mayor.

5 .- No nos hacemos responsables de cualquier tipo de daños accidentales o derivados del uso o mal uso del producto.

6 .- Todas las reclamaciones de garantía se limita a la reparación o la sustitución del producto defectuoso, y en la discreción única de nosotros.

7 .- Si se repara o sustituye el producto, el nuevo producto estará cubierto por el tiempo restante del periodo de garantía original. Reparación o sustitución puede implicar la utilización de unidades reacondicionadas que son equivalentes en su función. Cambiar la pieza o el producto pasa a ser propiedad de nosotros.

8 .- Componentes consumibles como las baterías no están cubiertas por la garantía.

Sobrecarga y protección contra sobrecarga

Fusible de protección

Contra la inversión

Applied Standard: GB/T 18287–2000

IMPORTADO POR:
TURISPORT, SL - Avda. Sant Julià 159-167
08403 Granollers - BARCELONA (SPAIN)
CIF : B-08882151 / www.miniBatt.com

MADE IN CHINA